PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гайковерт ударный аккумуляторный



BR 537 1/2 UES
Артикул: 180 30 1537

BR 555 1/2 UES
Артикул: 180 30 1545

BR 585 1/2 UES
Артикул: 180 30 1575

ONLYPATRIOT.COM

ЦИФРОВОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1

Зарегистрируйте кассовый чек
на сайте my.onlypatriot.com

Регистрация в течение 30 дней после покупки.



2

Получите цифровой гарантийный талон.

Воспользуйся талоном в рамках гарантийного срока.





Оставляйте
отзывы на товары
и получайте бонусы



Обменивайте
бонусы на ценные
подарки от PATRIOT

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ 5
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
4. ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 7
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 8
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 11
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 15
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 16
9. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ 17
10. КОМПЛЕКТАЦИЯ 17
11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 18
12. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА 19

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «PATRIOT».



ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электроинструмента Patriot. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не приступайте к работе, если не ознакомились с данной инструкцией. Данная Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении. Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

Сохраните инструкцию с рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода)

Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли-продажи продавец обязательно проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность.

По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек.

Предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и подключение, а также адреса сервисных центров.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Аккумуляторный ударный гайковерт предназначен для закручивания / откручивания болтов и гаек **(при установке соответствующей оснастки)**.

Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10°С до +40°С, относительной влажностью не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие на видимые механические повреждения.
2. Не устанавливайте на изделие и не заряжайте в зарядном устройстве аккумуляторные батареи с другими характеристиками (напряжение, емкость, тип элемента питания) или других производителей, не заряжайте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве с другими характеристиками (напряжение, ток заряда) — это может привести к недозаряду, перезаряду, перегреву, взрыву батареи, повреждению зарядного устройства или изделия в целом.
3. Не закрывайте воздухозаборные отверстия изделия и не допускайте их засорения.
4. В процессе работы возможен сильный нагрев сменного инструмента. При необходимости извлечения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.
5. При работе изделие может передавать на оператора вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте время работы с изделием.
6. Используйте электроинструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование инструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
7. Ремонт электроинструмента должен выполняться только специалистом. Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Если электроинструмент работает не надлежащим образом - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр Patriot.

PATRIOT

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №1

Серия (тип)	BR UES	BR UES	BR UES
Модификация	537	555	585
Артикул	BR 537 UES-04G	BR 555UES-04G	BR 585UES-04G
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Напряжение аккумулятора	21V max (18B)	21Vmax(18B)	21Vmax(18B)
Емкость аккумулятора	2.0 Ач	4.0 Ач	4.0 Ач
Тип патрона	Квадрат 1/2	Квадрат 1/2	Квадрат 1/2 с фрикционным кольцом
Максимальная частота вращения	2700 об/мин	2700 об/мин	2200 об/мин
Максимальная частота ударов	3900 уд/мин	3900 уд/мин	2900 уд/мин
Максимальный крутящий момент	400 Нм	800 Нм	1100
Максимальный размер крепежа (стандартный)	M16	M20	M24
Максимальный размер крепежа (высокопрочный)	M14	M16	M20
Реверс	+	+	+
Функция удара	+	+	+
Регулировка частоты ударов	+	+	+
Подсветка рабочей зоны	+	+	+
Индикатор заряда батареи	+	+	+
Регулировка частоты вращения	+	+	+
Быстрая зарядка аккумулятора	+	+	+
Система защиты аккумулятора BSC	+	+	+
Количество аккумуляторов в комплекте	2	2	2

*Указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Данные по шуму и вибрации

Средний уровень звукового давления, Lpa, дБ(А) 94,6
Средний уровень звуковой мощности, Lwa, дБ(А) 101
Погрешность (K): .....3 дБ (А)
Примечание! Используйте средства защиты слуха.

Примечание! Распространение шума во время фактического использования электро-инструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

Примечание! Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение)

4. ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

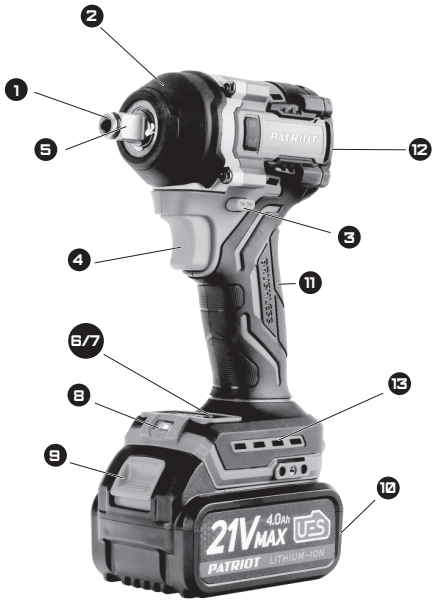


Рис. 1

Устройство

1. Выходной вал
2. Защита корпуса редуктора
3. Переключатель реверса
4. Кнопка включения
5. Квадратный патрон с отверстием и фрикционным кольцом
6. Выбор режима
7. Индикатор режима
8. Светодиодная подсветка
9. Кнопка фиксации аккумуляторной батареи
10. Аккумуляторная батарея
11. Прорезиненная рукоятка
12. Вентиляционные отверстия
13. Индикатор уровня заряда батареи

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием изделия обязательно зарядите аккумуляторную батарею.

1. Для этого вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Нажатием фиксатора освободите батарею из крепления, снимите ее с изделия и установите в зарядное устройство.
2. Ваше зарядное устройство является быстрозарядным, т.е. полностью заряжает батарею в течение 1-1,5 часов.

Примечание! Процесс зарядки полностью автоматический – по окончании зарядки зарядное устройство выключится само. Однако, если аккумуляторная батарея останется в зарядном устройстве надолго, в силу саморазряда батареи зарядное устройство будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает рабочую емкость аккумулятора и срок его службы. Поэтому не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве более, чем на восемь часов.

ВНИМАНИЕ! Для зарядки используйте только оригинальные зарядные устройства торговой марки «PATRIOT». Использование зарядных устройств других производителей, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести не только к выходу из строя аккумулятора, но и поломке инструмента.

Примечание! Нагрев батареи в процессе зарядки является нормальным. Во избежание выхода из строя, батарея имеет термовыключатель: при перегреве батарея будет отключена от цепи заряда. При снижении температуры зарядка будет продолжена.

Примечание! Для предотвращения тепловых травм не прикасайтесь к батарее, находящейся на зарядке.

3. По окончании зарядки отключите зарядное устройство от сети, снимите аккумулятор (10) с зарядного устройства и установите в изделие «до щелчка».

Примечание! Убедитесь в надежной фиксации батареи. В противном случае аккумулятор может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

Примечание! Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторной батареи. Если аккумулятор не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Примечание! Литий-ионная аккумуляторная батарея может быть заряжена в любое время без отрицательного

влияния на срок службы. Прекращение зарядки в любое время не наносит ей вреда.

Примечание! Во избежание повреждения батареи, не храните ее в разряженном состоянии.

Система защиты инструмента / аккумуляторной батареи

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/ аккумулятора. Она автоматически отключает питание для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически отключится в указанных далее случаях, влияющих на работу самого инструмента или аккумулятора.

Защита от перегрузки

Эта защита срабатывает в случае слишком высокого потребления тока инструментом в текущем режиме эксплуатации. В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, из-за которой произошла перегрузка инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

Защита от перегрева

Эта защита срабатывает в случае перегрева инструмента или аккумулятора. В этом случае дайте инструменту и аккумулятору остыть перед повторным включением.

Защита от переразрядки


Эта защита срабатывает, когда уровень заряда аккумулятора становится низким. В этой ситуации извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите его

Индикация оставшегося заряда аккумулятора

*Только для аккумуляторных батарей с индикатором

Индикаторы			Уровень заряда
Горит	Выкл.	Мигает	
■ ■ ■ ■			от 75 до 100%
■ ■ ■ □			от 50 до 75%
■ ■ □ □			от 25 до 50%
■ □ □ □			от 0 до 25%
◪ □ □ □			Зарядите аккумуляторную батарею.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

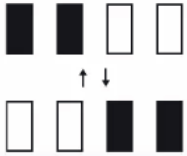Индикаторы			Уровень заряда
Горит	Выкл.	Мигает	
			Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

Примечание! В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

Установка оснастки

Установите на вал (1) необходимый инструмент или оттяните назад втулку патрона и установите в него необходимый инструмент.

Примечание! Изделие снабжено фиксатором насадки, который удерживает её во время работы и переноски. Для снятия/установки необходимо приложить определенное усилие.

Переключатель направлений (реверс)

Для выбора направления вращения изделия установите переключатель реверса (3) в нужное Вам положение. При нахождении переключателя (3) в промежуточном положении клавиша включения заблокирована.

Примечание! В этом случае не прилагайте усилий, чтобы включить изделие – это повлечет повреждение изделия.

Включение и выключение изделия

1. Включение изделия производится нажатием на клавишу включения (4). Изменение скорости вращения осуществляется изменением степени нажатия на клавишу включения (4).
2. При заворачивании / отворачивании крепежных изделий, крутящий момент нарастает до максимума в течение примерно пяти секунд после проявления сопротивления.

Примечание! При заворачивании не выключайте изделие сразу при упоре крепежного элемента в деталь; при отворачивании ждите не менее указанного времени до начала отворачивания.

Примечание! С целью предотвращения повреждения аккумуляторной батареи от глубокого разряда, на ней установлена защита от чрезмерного падения напряжения. Поэтому во время работы с повышенной нагрузкой при достаточно разряженной батарее возможно отключение двигателя и остановка инструмента.


Примечание! Через некоторое время, возможно, изделие снова заработает, т. к. батарея немного восстановит заряд. Однако, дальнейшая работа в таком режиме является неблагоприятной для аккумуляторной батареи. Во избежание выхода батареи из строя не используйте ее более, но поставьте на зарядку.

3. При перерывах или по окончании работы выключите изделие, отпустив клавишу (4).

Примечание! После использования перед хранением полностью зарядите аккумулятор.

Включение передней лампы

ВНИМАНИЕ! Не смотрите на свет и не смотрите непосредственно на источник света.

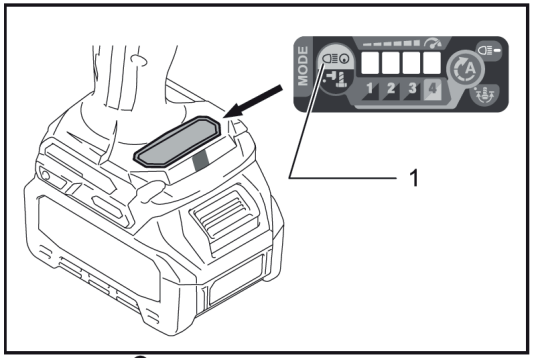

1. Кнопка

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Чтобы включить индикатор состояния, нажмите кнопку **(1)** в течение одной секунды.

Чтобы выключить лампу, нажмите кнопку (1) еще раз на одну секунду. При включенном состоянии нажмите на спусковой крючок выключателя, чтобы включить лампу.

Чтобы выключить, отпустите его. Лампа погаснет примерно через 10 секунд после отпускания спускового крючка выключателя. При выключенном состоянии лампы она не включается даже при нажатии на спусковой крючок.

Примечание! Чтобы проверить состояние лампы, нажмите на кнопку включения инструмента. Если состояние лампы «включено», то она загорится при нажатии. В состоянии лампы «выключено» она не загорается при нажатии на кнопку включения инструмента.

Примечание! При перегреве инструмента индикатор мигает в течение одной минуты, а затем светодиодный индикатор гаснет. В этом случае перед повторной работой дайте инструменту остыть.

Примечание! Используйте сухую ткань, чтобы стереть грязь с рассеивателя лампы. Следите за тем, чтобы не поцарапать рассеиватель лампы, иначе это может привести к снижению эффективности освещения.

Примечание! При нажатии на кнопку включения инструмента режим работы лампы изменить невозможно.

Примечание! В течение примерно 10 секунд после отпускания кнопки включения режим работы лампы может быть изменен.

Смена режима работы

Изменение частоты ударов

Вы можете изменять частоту ударов в четырёх значениях – 1 (максимальная), 2 (высокая), 3 (средняя), 4 (низкая)

Значение регулировки на панели с индикаторами	**Максимальное значение количества ударов**	**Применение**
 4	3 900 уд/мин	Затяжка с максимальной скоростью и усилием. Сборка стальных конструкций и затягивание длинных винтов или болтов, требующих максимальной силы затяжки. Откручивание колёсных болтов автомобилей.
 3	3 300 уд/мин	Затяжка с меньшей частотой и усилием, чем в режиме максимальной мощности. Сборка стальных конструкций, требующих меньшей силы затяжки, чем при максимальном значении.

Значение регулировки на панели с индикаторами	Максимальное значение количества ударов	Применение
 2	2 500 уд/мин	Затяжка в случае, когда требуется высокое качество отделки. Монтаж и демонтаж строительных лесов и каркасов.
 1	1 650 уд/мин	Затяжка с меньшим усилием во избежание повреждения резьбы винта. Сборка мебели

Примечание! Если ни одна из ламп не горит, то перед началом работы нажмите на кнопку .

При отключении инструмента с целью экономии заряда аккумулятора все лампы на панели гаснут.

Смена режима закручивания болтов

Данный инструмент использует несколько режимов закручивания болтов.

Тип режима закручивания меняется каждый раз при нажатии кнопки .

Вы можете изменить режим работы приложения примерно через одну минуту после отпускания кнопки переключения.

Примечание! Вы можете продлить время смены режима работы примерно на одну минуту, если нажмете на кнопку или .

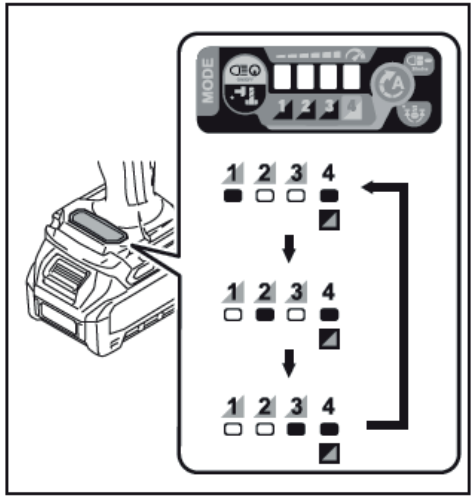



Рис. 10

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Режим закручивания	Особенность	Назначение
Стандартный режим	**По часовой стрелке** Этот режим позволяет непрерывно закручивать с одинаковым моментом затяжки. Этот режим также помогает снизить риск поломки болтов / гаек из-за чрезмерного затягивания. **Против часовой стрелки** Этот режим помогает предотвратить выпадение болта. При откручивании болта инструментом, вращающимся против часовой стрелки, инструмент автоматически останавливается или замедляет ход после достаточного откручивания болта/гайки. **Примечание:** Время остановки вращения зависит от типа болта/гайки и материала, из которого выполняется вращение. Перед использованием этого режима выполните пробное вращение.	**По часовой стрелке** Предотвращение чрезмерного затягивания болтов. **Против часовой стрелки** Откручивание болтов.
Режим 1 	**По часовой стрелке** Инструмент автоматически останавливается, как только срабатывает ударный механизм. **Против часовой стрелки** Инструмент автоматически останавливается, как только ударный механизм перестает срабатывать.	
Режим 2 	**По часовой стрелке** Инструмент автоматически останавливается через 0.5 секунды после того, как сработал ударный механизм. **Против часовой стрелки** Инструмент автоматически останавливается через 0.2 секунды после того, как только ударный механизм перестаёт срабатывать.	
Режим 3 	**По часовой стрелке** Инструмент автоматически останавливается через 1 секунду после того, как начал срабатывать ударный механизм. **Против часовой стрелки** Инструмент замедляет вращение после того, как ударный механизм перестал срабатывать.	

Примечание! Если ни одна из ламп на панели не горит, перед нажатием кнопки один раз нажмите на спусковой крючок выключателя .

Примечание! Все индикаторы на панели гаснут, когда инструмент выключен, для экономии заряда батареи. Тип режима работы можно проверить, нажав на кнопку включения инструмента до тех пор, пока инструмент не включится.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению зарядного устройства изделия.
2. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе.
3. Используйте только прилагаемые аккумулятор и зарядное устройство. Использование несоответствующей батареи (напряжение, емкость, тип элемента питания), зарядного устройства с другими характеристиками (напряжение, ток заряда) может привести к выходу из строя этих элементов или изделия в целом.
4. При работе нужно использовать только оснастку, предназначенную для ударных гайковёртов, в том числе и соответствующие (ударные) торцовые головки. При работе с обычными торцовыми головками возможно закусывание или разрушение последней, что может привести к травмам и повреждению инструмента.
5. Во избежание повреждения батареи, не храните ее в разряженном состоянии. После использования полностью зарядите аккумулятор.
6. Периодически очищайте от грязи поверхности и вентиляционные отверстия изделия.
7. Все прочие работы, в том числе ремонтные, должны проводиться только специалистами сервисных центров.
8. Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить инструмент и обратиться в специализированный сервисный центр Patriot.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общее обслуживание

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по техобслуживанию, проверяйте, что инструмент выключен, а аккумулятор снят. Очищайте изделие от грязи чистой ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей растворители и нефтепродукты.

9. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы!

Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ,

коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизированных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Условия хранения

Срок хранения – 5 лет при условии хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10 °С до +50 °С и влажности воздуха не более 80 %.

9. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков.

Технический регламент таможенного союза

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гайковерт ударный аккумуляторный ..... 1 шт.

Батарея аккумуляторная ..... 2 шт.

Зарядное устройство ..... 1 шт.


Инструкция с гарантийным талоном ..... 1 шт.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица №2

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Изделие не включается	• Разряжена батарея • Переключатель реверса в промежуточном положении • Неисправен выключатель или двигатель / заклинивание или повреждение механизма	• Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите батарею • Переведите переключатель в крайнее положение • Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Даже при полном нажатии клавиши включения изделие не вращается (при этом слышен писк) или не работает на полную мощность	• Низкое напряжение батареи • Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя • Повреждение или заклинивание механизма	• Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите батарею • Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены • Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие останавливается при работе	• Заклинивание крепежного элемента или механизма • Срабатывание защиты от перегрузки • Срабатывание защиты от глубоко разряда батареи • Срабатывание термозащиты батареи	• Устраните заклинивание или обратитесь в сервисный центр для ремонта • Уменьшите нагрузку • Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите батарею • Дождитесь остывание батареи
Низкая эффективность заворачивания /отворачивания	• Низкий заряд батареи • Приржавевший крепёж, загрязнена или смята резьба • Детали механизма изношены	• Зарядите батарею • Замените крепёжный элемент • Обратитесь в сервисный центр
Изделие перегревается	• Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой • Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя • Засорение вентиляционных отверстий	• Измените режим работы, снизьте нагрузку • Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены • Очистите вентиляционные отверстия
Батарея быстро разряжается	• Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой • Недостаточный заряд батареи из-за малого времени заряда • Недостаточный заряд за-за снижения ёмкости батареи • Длительное хранение батареи в разряженном состоянии • Внутреннее замыкание в батарее	• Измените режим работы, снизьте нагрузку • Увеличьте время зарядки, дождитесь полного заряда • Замените батарею • Замените батарею • Замените батарею
Батарея не заряжается полностью (до срабатывания индикатора)	• Неисправность зарядного устройства • Внутреннее замыкание в батарее	• Обратитесь в сервисный центр для ремонта и замены • Замените батарею

12. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

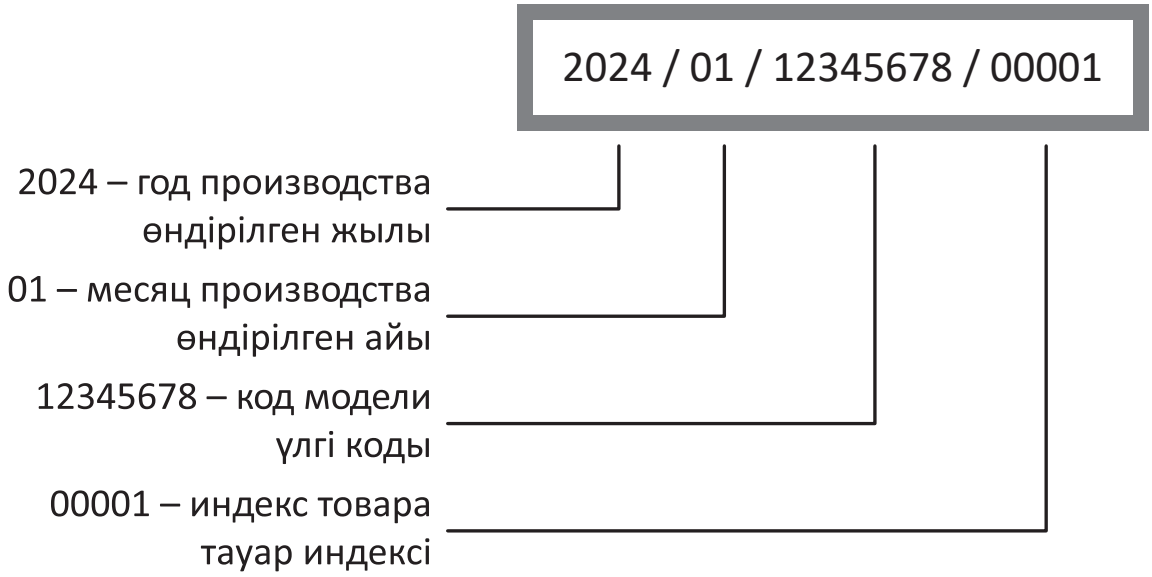

PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сетью.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или **500 моточасов работы** со дня продажи розничной сетью.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетью для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосы (вибрационные, погружные, вихревые, центробежные, насосные станции), отбойные молотки, батареи PATRIOT, как в случае покупки аккумулятора отдельно, так и на приобретенные в составе продукции.

   Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорока пяти) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия или чека, с указанием даты продажи, наименования изделия, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства.
2. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
5. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;
6. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению.

   К признакам перегрузки относятся:

   - Изменения цвета на поверхности металлических деталей;
   - Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
   - Одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора;
   - Обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя возникшее вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения чрезмерного усилия на управляющие рукоятки инструмента;
7. На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в неверной пропорции), а так же с применением в ней масел, не предназначенных для приготовления двухтактных смесей, так же, масел, не рекомендованных производителем изделий.
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также, периодическое техническое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Инструкции по эксплуатации.

1. П2 және П3 өнімдерінен бензинді, электордық және аккумлятордық Patriot аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумляторлар мен аксессуарларсыз) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **24 жиырма төрт ай**.
2. GP сериясының Patriot бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 отыз алты** ай немесе **500 сағат жұмыс**.
3. Құралдың кепілдік қызмет ету мерзімі THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER сериялы PATRIOT сауда белгісінің бензин, электр және аккумуляторлық аспабы үшін бөлшек сауда желісімен сатылған күннен бастап **12 (он екі) айды** құрайды, қозғалтқыштың төменгі орналасқан Patriot электр триммерлері, сорғылар (діріл, батырылған, құйынды, ортадан тепкіш, сорғы станциялары), ұрғыш балғалар, PATRIOT батареялары батареяны бөлек сатып алған жағдайда да, өнімнің құрамында сатып алынғандар үшін де.

   Егер ішкі (Касіби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (кәсіби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **бір ай**. Өндірушінің кінәсінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап **45 күн ішінде** тегін жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Құралдың зауыттық (сериялық) нөмірі, сату күні, сатып алушының қолы көрсетілген кепілдік талонының болуы, сату күнін, бұйымның атауын, сауда кәсіпорнының мөртаңбасын көрсете отырып, сауда кәсіпорнының немесе чектің мөртаңбасы.
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру.
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Сату күнін немесе өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұзумен немесе мақсатсыз пайдаланылған бұйымға;
3. Кепілдік кезеңінде құралды өздігінен жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлау салдарларына (пайдалану нұсқаулығы бойынша талап етілмейтін), бұған, мысалы, корпустық бөлшектерді бекітудің шлицті бөліктеріндегі сынықтар дәлел бола алады;
4. Сыртқы механикалық әсерлерден, агрессивті құралдардың әсерінен тұындаған зақымдануларға, ақауларға жоғары температура немесе басқа сыртқы факторлар, мысалы, жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және т. б.;
5. Құралға бөгде заттардың түсуінен, ұқыпсыз немесе нашар күтімнен туындаған ақауларға, ақауларға құралдың істен шығуы;
6. Қозғалтқыштың, трансформатордың істен шығуына әкеп соққан шамадан тыс жүктеме салдарынан туындаған ақаулықтарға немесе басқа да тораптар мен бөлшектер, сондай-ақ электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі салдарынан.

   Шамадан тыс жүктеме белгілеріне мыналар жатады:

   - Металл бөліктерінің бетіндегі түс өзгеруі;
   - Пластмасса бөлшектер мен құрал тораптарын деформациялау немесе балқыту;
   - Статор және ротор катушкаларының орамаларындағы сым оқшаулауының бір мезгілде зақымдануы (қараю немесе күйдіру);
   - Электр қозғалтқышының қызып кетуіне байланысты статордың екі катушкасының оқшаулауын жағу ТШ-ға сәйкес құралдың жұмысы үшін немесе құралдың басқару тұтқаларына шамадан тыс күш салу салдарынан электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі;
7. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасын қолдану нәтижесінде болған ақаулар мен зақымданулар (дұрыс емес пропорцияда), сондай-ақ онда екі соққылы қоспаларды дайындауға арналмаған майларды, сондай-ақ өнімді өндіруші ұсынбаған майларды қолдану арқылы.
8. Түпнұсқа емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланудан туындаған ақаулықтарға;
9. Жойылмаған кемшіліктермен пайдалану салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне;
10. Техникалық қызмет көрсету және конструктивтік өзгерістер енгізу салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне уәкілетті сервис орталықтары болып табылмайтын тұлғалар, ұйымдар;
11. Қарқынды пайдалану нәтижесінде бұйымдар мен жинақтаушытардың табиғи тозуына;
12. Реттеу, тазалау, майлау, шығыс материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді жұмыс түрлеріне пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылған бұйымға техникалық қызмет көрсету және өзге де күтім жасау.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильные цепи, пильные шины, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, элементы крепления (метизы), триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, компоненты натяжения и крепления режущих элементов, резиновые амортизаторы, уплотнители, прокладки, сальники, манжеты и другие РТИ, полимерные втулки, полимерные, резиновые и пневматические колеса, стартерные шнуры, пружины, свечи зажигания, ленты тормоза цепи, фильтры, угольные щетки, червячные пары, тросы, провода питания, сварочные кабели, клеммы - зажимы, электрододержатели, сопла и наконечники для сварочных полуавтоматов, шланги, моечные пистолеты и копья, форсунки, насадки, пенокомплекты и т.д.

Кепілдік Шығыс, тез тозатын материалдар болып табылатын тораптар мен бөлшектерге қолданылмайды, оларға мыналар жатады: аралау тізбектері, аралау шиналары, жалғастырғыш муфталар, жетекші және жетекші жұлдызшалар, бекіту элементтері (метиздер), триммер бастары, бағыттаушы роликтер, қорғаныс қаптамалары, жетек белдіктері, иілгіш біліктер, қанаттшалар, бекіту фланецтері, пышақтар, кесу элементтерінің тарту және бекіту компоненттері, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, төсемдер, тығыздамалар, манжеттер және басқа РТИ, полимер төлкелер, полимер, резеңке және пневматикалық доңғалақтар, Стартер сымдары, серіппелер, ұшқын штепсельдері, таспалар тежегіш тізбектер, сүзгілер, көмір щеткалары, құрт буы, кабельдер, қуат сымдары, дәнекерлеу кабельдері, қысқыштар, электр ұстағыштар, жартылай автоматты дәнекерлеу шүмектері мен ұштары, шлангтар, жуғыш тапаншалар мен найзалар, саптамалар, саптамалар, көбіктер және т. б.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-2222-768

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1 _____
(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер *(ФИО)* _____

Печать сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2 _____
(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер *(ФИО)* _____

Печать сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3 _____
(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер *(ФИО)* _____

Печать сервисного центра

PATRIOT

Сервисный центр _____

_____

Описание дефекта _____

_____

_____

1

Сервисный центр _____

_____

Описание дефекта _____

_____

_____

2

Сервисный центр _____

_____

Описание дефекта _____

_____

_____

3

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-2222-768

PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

_____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

PATRIOT

BR 537 1/2 UES
Артикул: 180 30 1537

BR 555 1/2 UES
Артикул: 180 30 1545

BR 585 1/2 UES
Артикул: 180 30 1575

Уполномоченный представитель / импортер является обладателем исключительных прав на содержание данной инструкции, включая все изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо лишь при наличии разрешения правообладателя. В случае нарушения этих условий уполномоченный представитель / импортер имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информационных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данной инструкции. Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS | ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ. Предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания / выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит). Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Гарантия: 2 года с даты продажи. Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Нингбо Дженин Индастриал Ко., ЛТД. Адрес: 11Ф, А2 Лиюаншангду билдинг, 201 Лантиан Роуд, Хайшу Дистрикт, Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Республике Казахстан: ТОО «Патриот РК (Patriot RK)». Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с.о. Аскар Токланов, с. Аскар Токпанов, ул. Бережинского А. Ф., дом 50. Страна происхождения: Китай.

KAZ | СЫМСЫЗ СОҚҚЫ КІЛТІ. Әртүрлі материалдардағы тесіктерді бұрғылауға арналған (бұрғы орнату кезінде), сондай-ақ бұрандаларды, өздігінен бұрап тұратын бұрандаларды және бұрандаларды (тиісті қашауларды орнатқанда) бұрау / бұрау үшін. Шығарылған күні: сериялық нөмірдің алғашқы 6 Саны. Кепілдік: сатылған күннен бастап 1 жыл. Қызмет ету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Ningbo Jenin Industrial Co., ЛТД. Мекен-жайы: 11ф, А2 Лиюаншангду ғимараты, 201 Лантиан жолы, Хайшу ауданы, Нингбо, Қытай. Уәкілетті өкілі/импорттаушы: «СнВ Карго» ЖШҚ. Мекен-жайы 129329, Мәскеу қ., Колская көш., 1-үй, Б1, тел.: 8 (495) 9025151. Қазақстан Республикасындағы өкілі: «ҚР Патриот (PATRIOT RK)» ЖШС. Заңды және нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Асқар Тоқпанов ауылдық округі, Асқар Тоқпанов ауылы, Бережинский А.Ф. көшесі, 50 үй, тел: +77010243453. Шыққан елі: Қытай.

EAC

2024 © Patriot™. Напечатано для России и стран СНГ.

ONLYPATRIOT.COM